TECKNET

User Manual

TeckNet S102
Bluetooth Speaker

EN Rev:1.0

English 01-05
Deutsch 06-10
Français 11-15

TeckNet
PO BOX 122
Liverpool
L9 7WQ
www.tecknet.co.uk

Introduction

Thank you for purchasing this TeckNet Bluetooth Speaker S102. Before getting started, please read this User Manual carefully so as to ensure correct operation and optimum performance of this product. With its stylish, modern design, compact structure, high fidelity sound and multi-functionality, the TeckNet S102 Bluetooth Speaker has been awarded patents for its avant-grade design, advanced electronics and sound technology, making it a perfect choice to hook up with your devices such as tablet, smart-phone or digital music player. Using Bluetooth, it connects effortlessly and provides you with an exceptional stereo experience wherever you are.

Product Layout

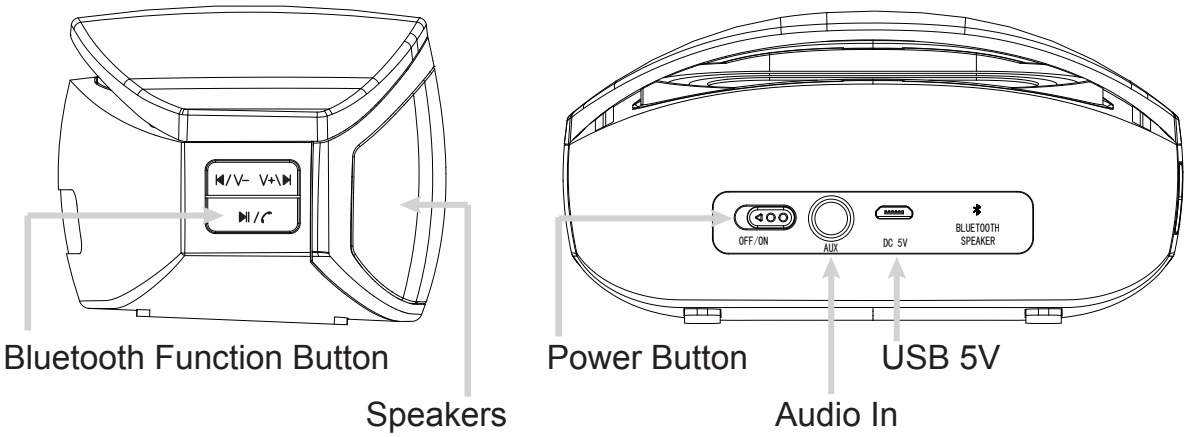

Notes:

⏮/V– Jump to the last track/Turn down the volume: Press this button to select tracks or press and hold it to bring down the volume in the Bluetooth playback mode.

V+/⏭ Jump to the next track/Turn up the volume: Press this button to select tracks or press and hold it to bring up the volume in the Bluetooth playback mode.

⏯/ Pause/Play/Pick up the call: Press this button to pause, to resume normal operation or pick up the incoming calls in the Bluetooth playback mode.

Product Specifications

• Product Model:	TECKNET S102
• Bluetooth Specifications:	Bluetooth V2.1+EDR
• Transmission Distance:	10-15M (dependent on operating conditions & devices to which it connects)
• USB Recharge Voltage:	DC 5V
• Built-in Battery:	Lithium battery
• Output Power:	3W x2
• Frequency Response:	90Hz-20KHz
• Sensitivity:	80db±2db
• Signal to Noise Ratio:	≥76dB
• Product Dimensions:	58 x 73 x 120mm
• Distortion:	<10%
• Music playtime:	3.0~4 hours
• Charging time:	≈ 2 hours

Package contents

• TECKNET S102 Speaker	x 1
• USB Power Cable	x 1
• User Manual	x 1

Common Function Description

Power-on Status:
Press the Power Button to turn the speaker on. It will make a beeping sound and a flashing blue indicator will appear. The volume is set to 60% by default.

Bluetooth Connection:
After the power is switched on, the lamp begins to flicker. At this moment, open the Bluetooth device and the SPEAKER can be successfully searched. After the match-making is successful, the sound of “Du-Du” as tip will be given off. Besides, the Bluetooth equipment will display successful connection. It will automatically stop if no equipment connection is found within 5 minutes, so as to save the power. To make another connection, it is necessary to switch off and on. This device is provided with back connection function. The Bluetooth equipments that are connected successfully will connect automatically when Bluetooth is activated next time.

Hint: Please keep the battery charged to avoid low power or the connection will fail.

Bluetooth Music Playback:
When connected, the speaker will play music instantly. Press ⏮ V− and V+ ⏭ to select tracks upwards or downwards. Press and hold ⏮ V− and V+ ⏭ to adjust the volume. While playing music press ⏯ to pause and ⏯ to resume.

Call Pick-up:
After being successfully connected with a Bluetooth enabled mobile phone, the speaker will beep when it detects an incoming call. Press 📞 to pick-up and press 📞 again to terminate the call.

AUX Playback:
Using a audio cable (Available purchase at Supermarket) , connect the speaker to another music player such as computer by plugging one end of the cable into the speaker's AUX port and the other end to the music player's audio port. When the music player starts playing music, audio will play through the speaker immediately. In this mode, track selection and volume adjustment is only available on the music player itself, not the speaker.
Hint: 3 buttons of ⏮ V−, V+ ⏭ and ⏯/📞 are functionless in the AUX playback mode and the volume is controlled only by the music player.

Intelligent Quick Recharge:
Recharging can be performed in standby mode or power-off mode. Before recharging, plug the Micro-USB end of the supplied USB cable to the speaker's USB port and the other end to the USB port of a computer or a USB recharger. When charging the red indicator will light (left-up corner of the speaker), when full charged (2.5hrs), the red indicator will turn off.

Compatibility:
Wireless: All devices configured with Bluetooth version 2.1+EDR or higher such as iPad, iPhone (at least the second generation iPhone OS 3.1), iPod Touch and MAC as well as a majority of smartphones or computers that support Bluetooth. Bluetooth V2.1+EDR consists of

Warning

- Please store and use this product at room temperature.
- Do not expose this product to rain or a damp environment.
- Prevent this product from falling that could result in serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product.
- In order to avoid any risk of personal injury, do not dispose this product inappropriately or expose it to excessive heat or fire as it contains a built-in lithium battery.

Considerate Hints

1. Do not use at high volume for prolonged periods as this could shorten the life of this product or impair your hearing.
2. When encountering any fault during operation, please turn off the power supply and disconnect the USB cable to prevent possible damage to the speaker or other components.
3. The Bluetooth transmission range or connectivity could be affected by low battery power.
   In the event of low battery power, please recharge immediately.

Connect NFC

1. Turn on NFC function of phone or tablet PC;
2. The mobile phone or tablet PC is touched NFC induction zone of sound box for approximately 2 seconds in order to make NFC induce signal;
3. After being induced, NFC will arouse sound box to pair Bluetooth of phone or tablet PC automatically.
4. When Bluetooth is awakened, connection is automatically actuated [it will enter media player by itself and play MP3 which has been saved in phone or tablet PC]

Disconnect NFC

The mobile phone or tablet PC is touched NFC induction zone of sound box for approximately 2 seconds once again, and NFC will be disconnected automatically after being induced.

Troubleshooting

Problem	Solution
Unable to pair the speaker with other devices	1. Check whether the speaker is still in the process of searching or switch it off and then back on. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Please turn the other devices off.
The sound appears low or distorted	1. Check the volume of the Bluetooth device and then adjust it to a comfortable level. 2. Recharge the battery
The music stops from time to time	Check whether the speaker's effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.
The Bluetooth indicator remains off	1. This suggests the battery power is low. Recharge the battery. 2. Turn the speaker off then back on.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Warranty

We warrant that TeckNet products purchased from authorised distributors will meet the applicable product specifications and be free from all defects in design, assembly, materials and workmanship. Please contact TECKNET retailers, or visit our website for more information about the product.

Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses TeckNet Bluetooth-Lautsprechers S102. Damit korrekte Bedienung und optimale Leistung dieses Produkts gewährleistet sind, diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch aufmerksam lesen. Der TeckNet Bluetooth-Lautsprecher S101 mit seinem stilvollen, modernen und kompakten Design, dem Hi-Fi-Sound und einer vielseitigen Funktionalität wurde für sein avantgardistisches Design sowie für die fortschrittliche Elektronik- und Sound-Technologie ausgezeichnet und ist zum Verbinden mit Ihrem Mobilgerät, beispielsweise Ihrem Tablet, Smartphone oder digitalem Musik-Player, die optimale Wahl. Im Handumdrehen ist die Verbindung über Bluetooth hergestellt und Sie können, wo immer Sie sind, eine atemberaubende Stereo-Erfahrung genießen.

Produktansicht

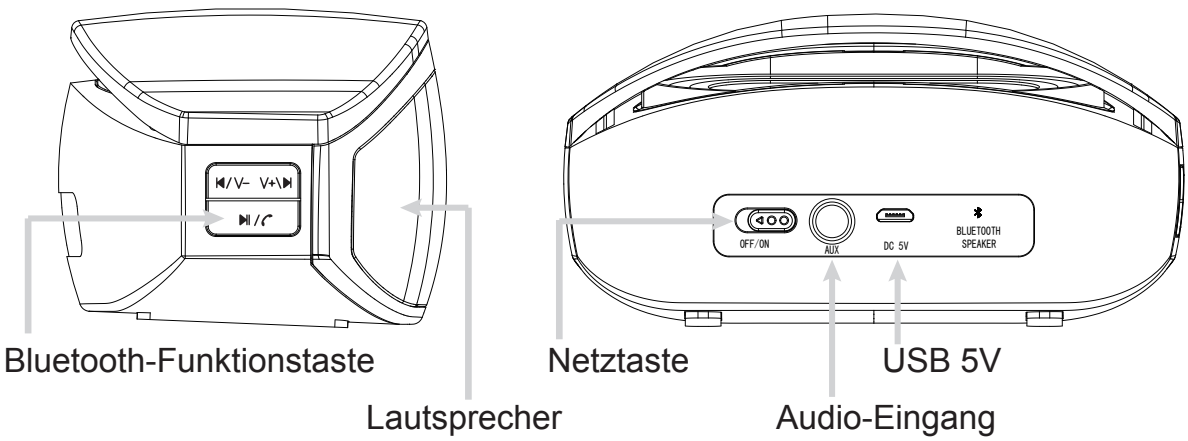

Anmerkungen:

⏮/V– Zum letzten Titel springen/die Lautstärke verringern: Diese Taste drücken, um einen Titel auszuwählen oder gedrückt halten, um die Lautstärke im Bluetooth-Wiedergabemodus zu verringern.

V+\⏭ Zum nächsten Titel springen/die Lautstärke erhöhen: Diese Taste drücken, um einen Titel auszuwählen oder gedrückt halten, um die Lautstärke im Bluetooth-Wiedergabemodus zu erhöhen.

⏯/✆ Pause/Wiedergabe/Anruf annehmen: Für Pause, um den normalen Betrieb fortzusetzen oder im Bluetooth-Wiedergabemodus einen eingehenden Anruf anzunehmen, diese Taste drücken.

Produktspezifikationen

- Produktmodell: TECKNET S102
- Bluetooth-Spezifikationen: Bluetooth V2.1+EDR
- Übertragungsentfernung: 10-15M (in Abhängigkeit zu den Betriebsbedingungen und dem verbundenen Gerät)
- USB-Ladespannung: DC 5V
- Eingebauter Akku: Lithiumbatterie
- Ausgabeleistung: 3W x2
- Frequenzgang: 90 Hz - 20 KHz
- Empfindlichkeit: 80 dB ± 2 dB
- Rauschabstand: ≥ 76 dB
- Produktabmessungen: 58 x 73 x 120mm
- Verzerrung: < 10 %
- Musik-Abspielzeit: 3.0 – 4 Stunden
- Ladedauer: ≈ 2 Stunden

Lieferumfang

- TECKNET S102 Lautsprecher x 1
- USB-Stromkabel x 1
- Bedienungsanleitung x 1

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Eingeschalteter Status:
Drücken Sie die An-/Austaste, um den Lautsprecher einzuschalten. Es ertönt ein Signalton und die blaue Anzeige blinkt. Standardmäßig ist die Lautstärke auf 60 % eingestellt.

Bluetooth-Verbindung:
Nach dem Einschalten beginnt die Leuchte zu blinken. Öffnen Sie nun das Bluetooth-Gerät und der LAUTSPRECHER kann erfolgreich gesucht werden. Nach erfolgreicher Übereinstimmung ertönt ein Signalton. Des Weiteren wird auf dem Bluetooth-Gerät die erfolgreiche Verbindung angezeigt. Wird innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt, schaltet das Gerät aus Energiespar-gründen automatisch ab. Um eine andere Verbindung herzustellen, muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Dieses Gerät ist mit einer Verbindungsspeicher ausgestattet. Wird Bluetooth beim nächsten Mal aktiviert, werden Verbindungen zu vormals verbunden Geräten automatisch hergestellt.

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, den Akku immer geladen zu haben, damit die Verbindung durch einen zu niedrigen Akkustand nicht unterbrochen wird.

Musikwiedergabe per Bluetooth:
Nach erfolgter Verbindung spielt der Lautsprecher die Musik sofort ab. Auf ⏮ V– und V+ ⏭ drücken, um die Titel auf- und abwärts gehend auszuwählen. ⏮ V– und V+ ⏭ gedrückt halten, um die Lautstärke zu regeln. Während der Musikwiedergabe für Pause auf ⏯ und zum Fortsetzen auf ⏯ drücken.

Anruf annehmen:
Nach dem Verbinden mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon gibt der Lautsprecher einen Signalton aus, wenn ein Anruf eingeht. Drücken Sie zum Abnehmen auf 📞 und zum Beenden erneut auf 📞.

AUX-Wiedergabe:
Schließen Sie den Lautsprecher über das (auf dem Suppermarkt käuflich erwerben) Audiokabel an einen anderen Musik-Player an, wie z. B. einen Computer, indem Sie ein Kabelende an den AUX-Port des Lautsprechers und das andere Ende an den Audio-Port des Musik-Players anschließen. Sobald der Musik-Player die Wiedergabe startet, wird der Ton sofort über den Lautsprecher ausgegeben. In diesem Modus ist die Titelauswahl und Lautstärkeregelung nur über den Musik-Player und nicht über den Lautsprecher möglich.
Hinweis: Die 3 Tasten ⏮ V–, V+ ⏭ und ⏯/📞 sind im AUX-Wiedergabemodus deaktiviert, und die Lautstärke kann nur über den Musik-Player geregelt werden.

Intelligentes Aufladen:
Sie können im Ruhezustand und in ausgeschaltetem Zustand aufladen. Schließen Sie vor dem Aufladen den Mikro-USB-Stecker des enthaltenen USB-Kabels an den USB-Port des Lautsprechers und das andere Ende an den USB-Port eines Computers oder USB-Ladegeräts an. Während des Ladevorgangs leuchtet rot (links-oben Ecke des lautsprecher). Wenn das Gerät voll geladen ist(2,5 Stunden), schalten die rote Anzeige ab.

Kompatibilität:
Drahtlos: alle Geräte, die über eine Bluetooth-Version 2.1+EDR oder höher verfügen, wie z. B. iPad, iPhone (zumindest das iPhone OS 3.1 der zweiten Generation), iPod Touch und MAC sowie die Mehrheit der Smartphones oder Computer, die Bluetooth unterstützen. Die Bluetooth-Version 2.1+EDR besteht aus den Protokollen A2DP, AVRCP und HFP und so weiter.

Warnung

- Lagern und verwenden Sie dieses Produkt bitte bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch feuchten Umgebungen aus.
- Lassen Sie dieses Produkt zur Vermeidung ernster Schäden nicht fallen.
- Dieses Produkt darf nicht demontiert, repariert oder modifiziert werden.
- Zur Vermeidung jeglicher Verletzungen darf dieses Produkt nicht unsachgemäß entsorgt und keiner übermäßigen Hitze oder einem Feuer ausgesetzt werden, da es einen eingebauten Lithium-Akku enthält.

Zu beachtende Hinweise

1. Nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärkeeinstellung verwenden, da dies die Produktlebensdauer verkürzen und zu Hörschäden führen könnte.
2. Treten während des Betriebs Fehlfunktionen auf, bitte die Stromversorgung ausschalten und das USB-Kabel trennen, um mögliche Schäden am Lautsprecher oder an anderen Komponenten zu verhindern.
3. Bei niedrigem Akkustand können Bluetooth-Reichweite oder -Konnektivität eingeschränkt sein.
   Bei niedrigem Akkustand bitte umgehend aufladen.

NFC verbinden

1. Startet die NFC-Funktion im Handy oder Tabel-PC
2. Setzen die NFC- Lautsprecher über die berührungsempfindliche Zone des Handy oder Tabel-PC, und halten ca.2 Sekunden, damit die Signal der NFC empfohlen wird.
3. Nachdem die NFC- Funktion empfohlen wird, paaren die Lautsprecher mit dem Handy oder Tabel-PC automatisch.
4. Nachdem die NFC und Handy oder Tabel-PC erfolgreich verbunden sind, spielt MP3 Automatisch

NFC abschalten

Setzen die NFC- Lautsprecher über die berührungsempfindliche Zone des Handy oder Tabel-PC, wieder und halten ca.2 Sekunden. Nachdem die Signal der NFC empfohlen wird, schaltet automatisch ab.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Lautsprecher kann mit anderen Geräten kein Pairing vornehmen	1. Prüfen Sie, ob der Lautsprecher noch nach einem Gerät sucht, oder schalten Sie ihn aus und wieder ein. 2. In der Umgebung befinden sich zu viele Bluetooth-Geräte, was zu Verbindungsschwierigkeiten führt. Schalten Sie andere Geräte bitte aus.
Der Ton ist leise oder verzerrt	1. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Bluetooth-Geräts und passen Sie sie auf ein angenehmes Niveau an. 2. Akku aufladen.
Von Zeit zu Zeit wird die Musik unterbrochen	Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecher innerhalb der effektiven Übertragungsreichweite befindet oder ob sich zwischen Lautsprecher und Bluetooth-Geräten ein Hindernis befindet.
Die Bluetooth-Anzeige bleibt aus	1. Vermutlich ist der Akkustand zu niedrig. Akku aufladen. 2. Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

Erklärung

Da sich ungeachtet aller Anstrengungen Fehler nie vollständig ausschließen lassen, wird für die Richtigkeit der Inhalte in diesem Handbuch keine Haftung übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Garantie

Unsere TeckNet-Produkte sind entsprechend der bestimmten Spezifikationen. Wir gewährleistet Ihnen, dass unsere Produkte, die Sie von den autorisierten Händlern gekauft haben, frei von Mängeln in Konstruktion, Montage, Material und Verarbeitung sind. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Supportfragen können Sie sich bei den Händler von TECKNET anmelden oder besuchen Sie unsere Webseite.

Introduction

Merci pour l'achat de ce Haut-parleur Bluetooth S102 TeckNet. Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce Mode d'Emploi pour assurer un usage correct et une performance optimale de ce produit. Avec son design moderne et style, sa structure compacte, son son haute-fidélité et sa multifonctionnalité, le Haut-parleur Bluetooth S101 TeckNet est un brevet récompense pour son design d'avant-garde, l'électronique avancée et sa technologie du son, faisant le choix parfait pour aller avec vos appareils tels qu'une tablette, un smartphone ou un lecteur de musique numérique. Utilisant le Bluetooth, il se connecte sans effort et vous fournit une expérience stéréo peu importe où vous êtes.

Disposition du Produit

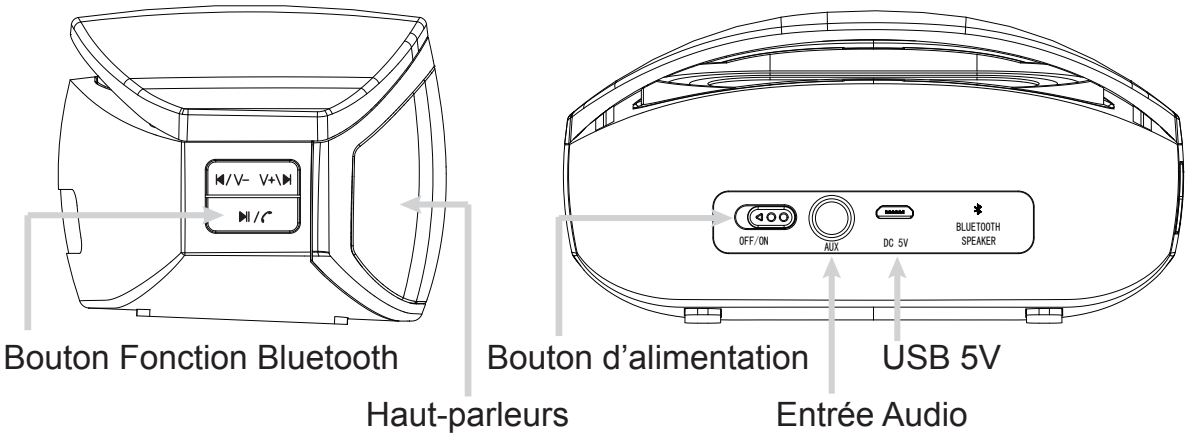

Remarque :

⏮/V– Aller à la piste précédente/Baisser le volume : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les pistes ou appuyez et maintenez pour abaisser le volume en mode de lecture Bluetooth.

V+\⏭ Aller à la piste suivante/Augmenter le volume : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les pistes ou appuyez et maintenez pour monter le volume en mode de lecture Bluetooth.

⏯/📞 Pause/Lecture/Répondre ç un appel : Appuyez sur ce bouton, pour reprendre une utilisation normale ou répondre aux appels en mode de lecture Bluetooth.

Spécifications du Produit

- Modèle du Produit : S102 TECKNET
- Spécifications Bluetooth : Bluetooth V2.1+EDR
- Distance de transmission : 10-15M (dépendant des conditions d'utilisations & des appareils auxquels il est connecté)
- Tension de chargement USB : 5V DC
- Batterie intégrée : Batterie au lithium
- Puissance de sortie : 3W x2
- Fréquence de réponse : 90Hz-20KHz
- Sensitivité : 80db±2db
- Ratio Signal au Bruit : ≥76dB
- Dimensions du Produit : 58 x 73 x 120mm
- Distorsion : <10%
- Durée de lecture de musique : 3 à 4 heures
- Temps de chargement : ≈ 2.0 h

Contenu de l'Emballage

- Haut-parleur S102 TECKNET x 1
- Câble d'Alimentation USB x 1
- Mode d'Emploi x 1

Description des Fonctions Communes

Statut d'Allumage :

Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour allumer le haut-parleur. Il fera un « bip » et un voyant bleu clignotant apparaitra. Le volume est réglé à 60% par défaut.

Connexion Bluetooth :

Une fois allumé, la lampe commence à scintiller. A ce moment, activez l'appareil Bluetooth et le HAUT-PARLEUR peut être recherché avec succès. Après que l'appariement soit réussi, le son « Du-Du » comme indicateur sera émis. Par ailleurs, l'appareil Bluetooth affichera la connexion réussie. Il s'arrêtera automatiquement si aucun équipement n'est trouvé en 5 minutes, de manière à économiser l'énergie. Pour faire une autre connexion, il est nécessaire d'éteindre et d'allumer. Cet appareil est fourni avec une fonction de retour de connexion. Les équipements Bluetooth qui sont connectés avec succès se connecteront automatiquement lorsque le Bluetooth est activé la prochaine fois.

à chercher. Après avoir été apparié avec succès, tous les appareils appariés se connecteront automatiquement lorsque le haut-parleur est allumé.
Conseil : Veuillez garder la batterie chargée pour éviter une perte de puissance ou la connexion sera coupée.

Lecture de Musique Bluetooth :
Lorsqu'il est connecté, le haut-parleur jouera la musique instantanément. Appuyez sur et pour sélectionner les pistes vers le haut ou vers le bas. Appuyez et maintenez et pour ajuster le volume. Lors de la lecture de la musique, appuyez sur pour mettre en pause et sur pour reprendre.

Répondre à un Appel :
Après avoir été connecté avec succès avec un téléphone portable au Bluetooth activé, le haut-parleur « bipera » lorsqu'il détecte un appel entrant. Appuyez sur pour décrocher et appuyez à nouveau sur pour terminer l'appel.

Lecture AUX :
En utilisant le câble audio (disponible à l'achat en supermarché), connectez le haut-parleur à un autre lecteur de musique tel qu'un ordinateur en branchant une extrémité du câble dans le port AUX du haut-parleur et l'autre extrémité au port de sortie audio du lecteur. Lorsque le lecteur commence à jouer de la musique, le son passera immédiatement par le haut-parleur. Dans ce mode, la sélection de pistes et l'ajustement du volume est uniquement disponible sur le lecteur de musique lui-même, pas sur le haut-parleur.
Conseil : Les 3 boutons , et sont sans fonction en mode de lecture AUX et le volume est contrôlé par le lecteur de musique.

Rechargement Rapide Intelligent :
Le rechargement peut être effectué en mode attente ou éteint. Avant de recharger, branchez le l'extrémité micro-USB du câble USB fournit au port USB du haut-parleur et l'autre extrémité à un port USB d'un ordinateur ou d'un appareil de chargement. Lors de la charge, le voyant rouge s'allume (dans le coin en haut à gauche de l'orateur), lorsqu elle est complètement chargée (après 2,5 heures), le voyant rouge s éteint.

Compatibilité :

Sans fil : Tous les appareils configurés avec le Bluetooth version 2.1+EDR ou plus tels que les iPad, iPhone (au moins la seconde génération d'iPhone OS3.1), iPod Touch et MAC et aussi une majorité des smartphones ou ordinateurs supportant le Bluetooth. Le Bluetooth V2.1+EDR consiste des protocoles A2DP, AVRCP et HFP et ainsi de suite.

Avertissement

- Veuillez ranger et utiliser ce produit à température de la pièce.
- Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à un environnement humide.
- Veillez à ce que le produit ne tombe pas pour ne pas causer de dommages sérieux.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Dans le but d'éviter tout risque de blessures corporelles, ne pas mettre incorrectement ce produit aux ordures ou l'exposer à des températures excessives ou au feu du fait qu'il contienne une batterie au lithium intégrée.

Conseils de Préventions :

1. Ne pas utiliser à un haut volume pendant des périodes prolongées pouvant réduire la durée de vie du produit et votre capacité auditive.
2. Lorsque vous rencontrez un défaut durant l'utilisation, veuillez éteindre l'alimentation et déconnecter le câble USB pour éviter de possibles dommages au haut-parleur ou à d'autres composants.
3. La portée de transmission Bluetooth ou la connectivité peut être affectée par une batterie à faible puissance. Dans le cas d'une batterie à faible puissance, veuillez recharger immédiatement.

Connecter le NFC

1. Activer la fonction de NFC sur un téléphone ou une tablette;
2. Mettre le téléphone ou tablette au contact avec la zone d' induction de NFC du haut-parleur pendant environ deux secondes pour permettre au NFC à recevoir des signaux.
3. Après l'induction de NFC, il va activer le haut-parleur et permettre le bluetooth du téléphone / tablette à se connecter automatiquement;
4. Lorsque Bluetooth est en fonctionnement, la connexion automatique va commencer entrer dans le joueur pour jouer le MP3 enregistré dans le téléphone / la tablette.

Déconnecter le NFC

Mettre le téléphone / la tablette au contact de la zone d'induction d e NFC du haut-parleur pendant environ deux secondes, après l'induction de NFC, il sera déconnectée automatiquement.

Dépannage

Problème	Solution
Incapable d'appairer le haut-parleur avec d'autres appareils	1. Vérifiez que le haut-parleur soit toujours en processus de recherche ou éteignez-le et allumez-le ensuite. 2. Il y a trop d'appareils Bluetooth à proximité causant des difficultés à la connexion. Veuillez éteindre les autres appareils.
Le son est bas ou déformé	1. Vérifiez le volume de l'appareil Bluetooth et ensuite ajustez-le à un niveau confortable. 2. Rechargez la batterie.
La musique s'arrête de temps en temps	Vérifiez que la portée de transmission du haut-parleur soit dépassée ou qu'il y ait un obstacle entre le haut-parleur et les autres appareils Bluetooth.
Le voyant Bluetooth reste éteint	1. Cela suggère que la batterie est faible. Rechargez la batterie. 2. Eteignez le haut-parleur et ensuite allumez-le.

Clause de Non Responsabilité

Tout a été mis en œuvre pour s'assurer que les informations et les procédures contenues dans ce guide sont exactes et complètes, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d'erreur ou d'omission et nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis sur les produits mentionnés dans le présent document.

Garantie

Nous vous garantissons que le produit des distributeurs agréés seront conformes aux spécifications de produits applicables et seront exempt de défaut en conception, assemblage, matériaux et fabrication. Veuillez contacter les détaillants TECKNET ou visiter notre site pour plus d'information à propos du produit.

TeckNet
PO BOX 122
Liverpool
L9 7WQ
www.tecknet.co.uk